

FECHA DE COMPRA		
DÍA	MES	AÑO

NOMBRE DEL COMPRADOR:

DOMICILIO:

AGENTE VENDEDOR:

MODELO: N° DE SERIE:

OBSERVACIONES IMPORTANTES

Si el usuario que requiere el Service no se encontrara en su domicilio, luego de haberlo solicitado, caducará la fecha del pedido del mismo y deberá formular uno nuevo.

En caso de no haber defecto propio del artefacto o haber incorrecta instalación del mismo, por gastos de movilidad, se cobrará la visita.

TENGA EN CUENTA:

Recurra siempre a nuestro servicio Mecánico autorizado, aun cuando la garantía esté vencida, le resultara más económico y contará con garantía de fábrica sobre la reparación efectuada

CERTIFICADO DE GARANTÍA e INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



Marca ARGENTINO
INSTITUTO DEL GAS
Bajo norma NAG 313

CALENTADOR INSTANTANEO DE AGUA
Marca **TARGAS**

Modelo: 13 L.
Fabricado por TARFA S.R.L. Año:
Calle 123 N° 827 - Berisso - Bs. As.
Tel.: 221- 4831491
Serie:

Matricula I.G.A. N° 01-2429-04-001
Consumo: 18600 Kcal/h (21,63 kW)
Potencia útil: 15000 Kcal/h (17,44 kW)
Capacidad: 13 l/min (agua AT 20°)
Caudal mínimo de agua: 6,6 l/min.
Presión de trabajo: 1,76 kPa (180mm ca)
Presión máxima de agua: 450 kPa (4,5 bar)
Categoría: B11BS / 12H
Norma de aprobación NAG 313 2009

GAS NATURAL

MODELO APROBADO - CALIDAD ASEGURADA

IMPORTANTE:

Leer las instrucciones. — Instalar por Gasista Matriculado. - No instalar en lugares sin ventilación permanente. - Usar gas natural únicamente , no convertir a gas licuado

FÁBRICA Y ADMINISTRACIÓN:

123 N° 1827 E/ 12 y 13 - BERRISO -
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
TELÉFONO (0221) **483-1491**

Estimado cliente:

Ante todo queremos agradecerle su preferencia por nuestro producto. Nuestra marca, una de las pioneras y más tradicionales de la zona, le garantiza el mejor resultado en toda nuestra línea de productos.

ADVERTENCIA

Antes de proceder con la instalación y uso del calefón TARGAS lea con detenimiento el certificado de garantía e instalación y siga sus instrucciones. Asegúrese de cumplir con las normas de seguridad vigentes.

No usar el calefón a no ser que estén correctamente instaladas todas las conexiones de agua, gas y evacuación de gases.

El artefacto debe recibir como mínimo un mantenimiento anual.

Solamente deberán emplearse piezas de repuesto originales

Nunca cambie de un gas a otro, para realizarlo llame a un técnico autorizado

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Ante olor a gas:

Cerrar la llave de gas.

Abrir las ventanas.

No accionar interruptores eléctricos.

Llamar desde otro punto a la compañía de gas y a un técnico capacitado.

Resguardo para evitar Anticongelamiento

En caso de exponer al calefón a temperaturas bajo cero cierre la llave de paso del agua y deje que el artefacto se desiegüe completamente. Antes de utilizar el calefón nuevamente proceda a llenar el circuito de agua y luego encienda según instrucciones.

TARFA S.R.L. garantiza para sus productos: TARTAGLIA y TARGAS el correcto funcionamiento de sus calefones contra todo defecto de fabricación o falla en el uso normal del mismo por el término de 12 meses desde la fecha de compra para lo cual con la garantía en su poder debe conservar la boleta de compra fechada, firmada y sellada por el vendedor.

Cualquier alteración en este certificado de garantía, como así también toda tentativa de reparación por persona sin nuestra autorización expresa, invalida insalvablemente la garantía otorgada.

IMPORTANTE:

Queda expresamente entendido que el artefacto ha sido fabricado para uso doméstico y los términos de esta garantía presuponen el uso del artefacto de acuerdo con las instrucciones y recomendaciones insertas al dorso y que forman parte de la misma; por lo que cualquier inconveniente, deterioro o rotura que se origine con una mala instalación y el uso incorrecto o inadecuado del artefacto, determinan automáticamente la caducidad de esta garantía.

El presente certificado excluye toda otra garantía explícita o implícita.

TARFA S.R.L. no asume ninguna otra obligación fuera de las especificadas en la presente, ni autoriza hacerlo en su nombre a persona alguna.


La empresa se reserva el derecho de modificar sin aviso previo, características y/o medidas del calefón descripto en este folleto

El artefacto deberá ser instalado por gasista matriculado y bajo las norma NAG 200 (disposiciones y normas mínimas para la elección de instalaciones domiciliarias de gas) y sus actualizaciones o la que indique la empresa prestataria del servicio de suministro de gas.


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Si se destina a REEMPLAZAR a otro calefón INSTALADO, verifique previamente su COMPATIBILIDAD con el sistema de VENTILACIÓN EXISTENTE.
- No instalar el artefacto en ambientes sin ventilación permanente.
- La instalación debe ser realizada por un gasista matriculado.
- Procedimiento:**
- * El artefacto debe estar correctamente colgado y sujeto por los dos agujeros practicados en la parte posterior, superior del mismo, teniendo cuidado de no apoyarlo sobre la válvula.
 - * Debe estar perfectamente nivelado tanto de frente como de perfil.
 - * No colocar entrada de agua, ni salida con caños rígidos.
 - * El diámetro mínimo interior del flexible para la conexión de agua debe ser de 11 mm.
 - * La conexión de gas al calefón debe ser de caño epoxi de 1/2".
 - * Verificar perdidas de gas en la conexión de la válvula a la red.
 - * Colocar conducto de evacuación de gases de combustión a los cuatro vientos.
 - * El conducto de evacuación de gases de combustión a la salida del calefón debe tener un tramo recto, de, como mínimo 0,50 m, según norma NAG 200.
 - * El conducto de evacuación de gases de combustión debe ser de Ø 100 mm (4"), se lo debe recubrir con algún elemento aislante, que esté homologado bajo norma vigente, debido a la circulación de gases a alta temperatura.

DESMONTE DE LA TAPA FRONTAL

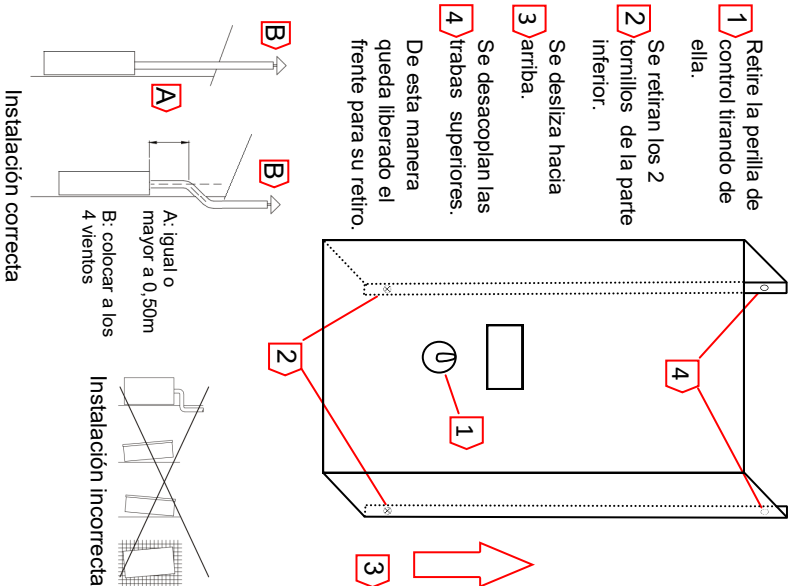

ESQUEMA DE LAS PARTES PRINCIPALES

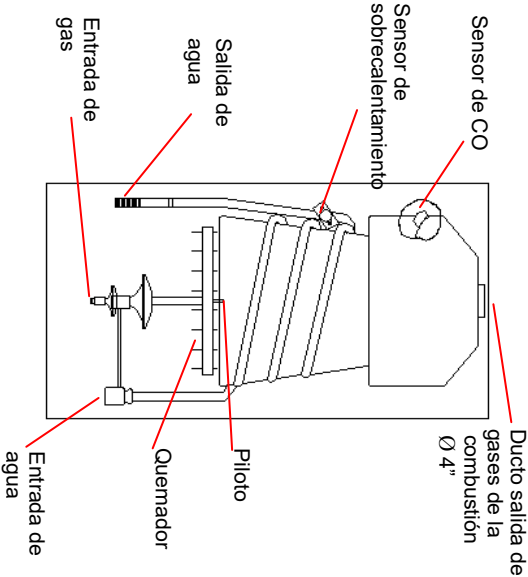

MANTENCION

Las siguientes instrucciones le aseguraran una larga vida a su calefón TARGAS.

Una vez al año:
Limpieza del pilioto, quemador e intercambiador de calor, revisión del buen funcionamiento de las válvulas de agua y gas.

Revisión del conducto de evacuación de gases.

Cada dos años:
Limpiar las sales que se depositan en el interior del serpentín e intercambiador de calor.

ESPCIFICACIONES	
Producto	Calefón
Modelo	Targas 13 L
Suministro de agua Caliente(Δt 20°C)	13 L
Tipo de gas	GAS Natural
Presión de gas	180 mm.ca
Entrada de gas	G 1/2
Entrada de agua fría	G 1/2
Salida de agua caliente	G 1/2
Alto	710 mm
Ancho	360 mm
Profundidad	220 mm

Medidas de precaución

No utilice ni guarde materiales fácilmente inflamables (como pinturas, combustibles, solventes, etc.) en el lugar donde se instalo el calefón.

El cumplimiento de las indicaciones de este certificado y un periódico mantenimiento evitaran **RIESGOS PARA LA VIDA** de los ocupantes de la vivienda